Reifenwuchtgerät RWG M2

Bedienungs- und Montageanleitung

PITLANE-SHOP
Motorrad- und Reifenzubehör
Wolfratshauser Strasse 250
D-81479 München-Solln

Telefon +49.(0)89.74678798

info@pitlane-shop.de
www.pitlane-shop.de

Lieferumfang

1x Grundgestell
2x Seitenteil
1x Welle
2x Konus

4x M6 Senkschraube mit Innensechskant
4x M6 Mutter
4x M6 Stoppmutter
8x M6 Unterlegscheibe klein

2x M6 Gewindestift mit Innensechskant

4x Kugellager

Montagehinweise 1

Die M6 Senkschraube durch das Kugellager stecken. Anschließend mit der M6 Mutter das Kugellager kontern. Danach noch eine M6 Unterlegscheibe klein auflegen und die Schraube wie auf dem Bild durch das Seitenteil stecken.

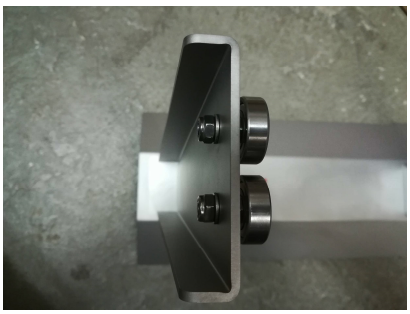

Anschließend eine weitere M6 Unterlegscheibe klein auflegen und die Schraube mit der M6 Stoppmutter festziehen.

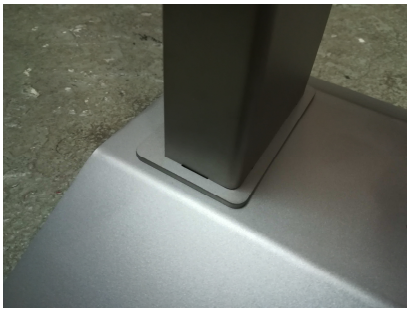

Das Seitenteil muss plan zur Grundplatte aufgesteckt werden.

Anschließend die M6 Flügelmuttern auf die Gewindestifte des Seitenteils aufschrauben und mit der Hand festziehen.

Montagehinweise 2

Der M6 Gewindestift wird in den Konus eingeschraubt. Dient zu Fixierung des Konus auf der Welle.

Nachdem alle Teile ausgerichtet und fest miteinander verschraubt sind, sollte die Welle gleichmäßig auf den Kugellagen aufliegen.

Reifen wuchten mit dem Reifenwuchtgerät RWG M2

Vor dem Auswuchten sollte der Reifen mit dem korrekten Reifenluftdruck befüllt werden.

Herstellerangaben beachten !

Reifenwuchtgerät RWG M2S
mit Schublade und Gummifüssen

Zum Auswuchten wird der Reifen mittels der beiden Konen auf der Welle fixiert.

Reifen wuchten mit dem Reifenwuchtgerät RWG M2

Vorher sollte das Reifenwuchtgerät auf unebenen Flächen …

… mit Hilfe einer Wasserwaage (falls zur Hand) ausgerichtet werden.

Nur beim Reifenwuchtgerät RWG M2S mit verstellbaren Gummifüssen möglich !

Alte Klebegewichte mit Kunststoffschaber entfernen. Klebereste entfernen und Felge säubern.

Reifen wuchten mit dem Reifenwuchtgerät RWG M2

Den Reifen leicht anstossen und warten bis er seine Endposition erreicht hat. Der schwerste Punkt des Reifens ist nun unten, der Leichteste oben (siehe weisse Markierung am Reifen).

Hinweis:
Ventilkappe nicht vergessen !

Die Klebegewichte (Menge nach Gefühl) nur leicht aufkleben.

Beginnt der Reifen sich zu drehen, Gewicht reduzieren/erhöhen bis …

… der Reifen in jeder Position stehen bleibt.

Der Reifen ist nun fertig gewuchtet !

Die Klebegewichte können nun fest angedrückt werden !